

izi Comfort Isofix™

ΟΨΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ



ECE R44 04

ΟΜΑΔΑ
1

ΒΑΡΟΣ
9-18 kg

ΗΛΙΚΙΑ
9 μήνες-
4 ΕΤΩΝ



BeSafe®

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe iZi Comfort ISOfix.

Η BeSafe έχει δημιουργήσει αυτό το κάθισμα με μεγάλη φροντίδα, ώστε να προστατεύεται το παιδί σας κατά την επόμενη φάση της ζωής του/της.

Είναι σημαντικό να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού ΠΡΟΤΟΥ εγκαταστήσετε το κάθισμά σας. Μια εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το παιδί σας.

Περιεχόμενα

Σημαντικές πληροφορίες	2
Προετοιμασία για την εγκατάσταση	4
Εγκατάσταση ISOfix με όψη προς τα εμπρός	5
Απομάκρυνση του καθίσματος	7
Εγκατάσταση ζώνης με όψη προς τα εμπρός	8
Απομάκρυνση του καθίσματος	10
Τοποθέτηση του παιδιού	11
Θέση ύπνου	12
Απομάκρυνση και επανατοποθέτηση του καλύμματος	13
Οδηγίες καθαρισμού	15
Προειδοποίηση: Πιθανή εσφαλμένη χρήση	15
Σημαντικές συμβουλές	17
Εγγύηση	18
Πληροφορίες σημείων πώλησης	19

Σημαντικές πληροφορίες

- ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να τοποθετήσετε το κάθισμα σε μπροστινό κάθισμα ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ.
- Το iZi Comfort ISOfix μπορεί να εγκατασταθεί με όψη προς τα εμπρός με στερέωση ISOfix σε ένα αυτοκίνητο εξοπλισμένο με σημεία στερέωσης ISOfix.
- Το iZi Comfort ISOfix μπορεί να εγκατασταθεί με όψη προς τα




εμπρός με μια ζώνη αυτοκινήτου 3 σημείων, εγκεκριμένη για τον κανονισμό UN/ECE με Αρ. 16 ή για άλλα αντίστοιχα πρότυπα.

- Το iZi Comfort ISOfix έχει εγκριθεί στην ομάδα 1, με όψη προς τα εμπρός για 9-18 κιλά.
- Διαβάστε τη λίστα αυτοκινήτου για να βρείτε εάν το μοντέλο αυτοκινήτου σας έχει έγκριση για χρήση του καθίσματος.
- Οι ιμάντες πρόσδεσης πρέπει να είναι πάντα κλειδωμένοι όταν το παιδί βρίσκεται στο κάθισμα.
- Οι ιμάντες πρόσδεσης πρέπει να είναι σφιγμένοι χωρίς χαλαρότητα και να μην έχουν συστραφεί.
- Το κάλυμμα καθίσματος περιέχει μαγνήτες στις περιοχές με τις πορτοκαλί ενδείξεις. Οι μαγνήτες μπορεί να επηρεάσουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό όπως για παράδειγμα βηματοδότες.
- Η υποστήριξη δαπέδου πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα. Βεβαιώστε ότι η υποστήριξη δαπέδου έχει πιεστεί πλήρως προς τα κάτω.
- Όταν γίνεται εγκατάσταση με ISOfix: Βεβαιώστε ότι οι ενδείξεις είναι πράσινες προτού οδηγήσετε.
- Εάν το παιδί ζυγίζει πάνω από 18 κιλά ή το ύψος του ώμου αναπτύσσεται πάνω από την υψηλότερη θέση των ιμάντων ώμου, πρέπει να αλλάξετε σε κάθισμα της ομάδας 2/3 για το παιδί.
- Μετά από ένα ατύχημα, το κάθισμα πρέπει να αντικατασταθεί. Παρότι μπορεί να φαίνεται ότι δεν έχει ζημιά, εάν συνέβαινε άλλο ατύχημα, το κάθισμα μπορεί να μην προσέφερε την απαιτούμενη προστασία στο παιδί σας.
- Αποτρέψτε το κάθισμα να εγκλωβιστεί ή να καταπλακωθεί από αποσκευές, καθίσματα και/ή βροντοχτυπημένες πόρτες.
- Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες του καθίσματος δεν έχουν φθαρεί ή διπλωθεί.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες έχουν σφιχτεί τόσο ώστε να μη χωρά παρά μόνο ένα δάχτυλο μεταξύ της ζώνης και του μωρού (1εκ).
- Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του συστήματος συγκράτησης ή το λιανέμπορο.

Προετοιμασία για την εγκατάσταση

Βασικά τμήματα

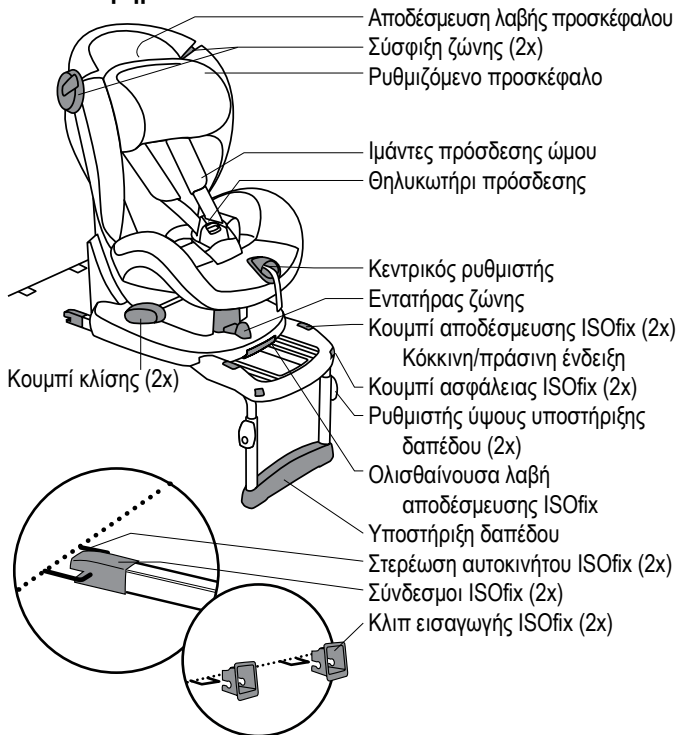


Εγκατάσταση ISOfix με όψη προς τα εμπρός

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να τοποθετήσετε το κάθισμα σε μπροστινό κάθισμα ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ.




1- Όταν τοποθετείτε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, πιέστε το μπροστινό κάθισμα όσο πιο μπροστά γίνεται. Όταν τοποθετείτε στο μπροστινό κάθισμα του αυτοκινήτου, τότε ρυθμίστε την πλάτη σε μία όρθια θέση.


2- Βρείτε τα σημεία στερέωσης ISOfix στο αυτοκίνητο (1).

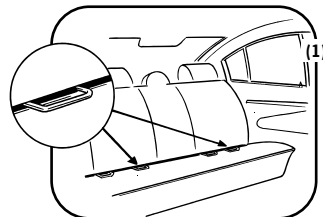


3- Εάν το όχημα δεν είναι εξοπλισμένο με τα κλιπ εισαγωγής ISOfix, τότε εισάγετε τα για να κάνετε την εγκατάσταση πιο εύκολη. Μπορείτε να βρείτε τα κλιπ εισαγωγής ISOfix κάτω από τη βάση του καθίσματος ή μπορεί να έχουν παραδοθεί ξεχωριστά με το κάθισμα (2).

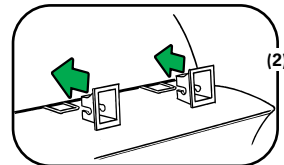


4- Τραβήξτε την ολισθαίνουσα λαβή απελευθέρωσης πλήρως προς τα επάνω και τραβήξτε το κάθισμα προς τα εμπρός (3).

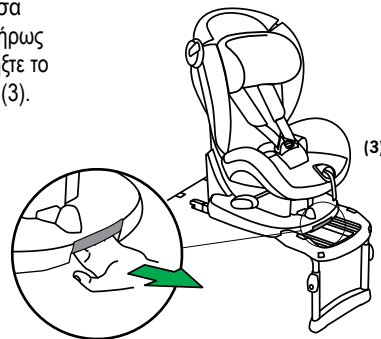


- 5- Κουμπώστε τους διασυνδέτες στην στερέωση ISOfix του αυτοκινήτου. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο ενδείξεις είναι ΠΡΑΣΙΝΕΣ (4).

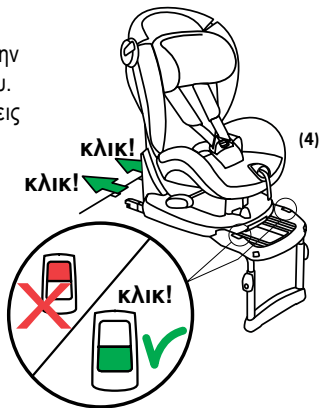

- 6- Πιέστε την υποστήριξη δαπέδου πλήρως προς τα κάτω. Βεβαιωθείτε ότι η υποστήριξη δαπέδου είναι σε επαφή με αυτό (5).

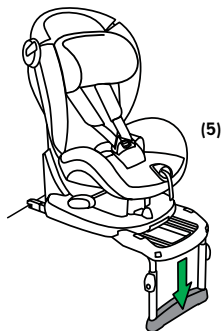


- 7- Ωθήστε το κάθισμα καλά μέσα στο κάθισμα αυτοκινήτου. Τώρα το κάθισμα είναι έτοιμο για χρήση (6).

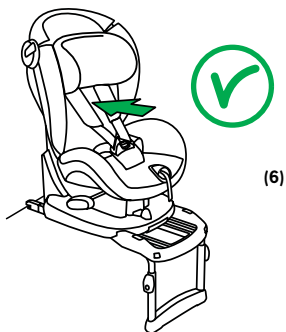


Απομάκρυνση του καθίσματος

- 1- Εάν το κάθισμα είναι τοποθετημένο στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, πιέστε το μπροστινό κάθισμα του οχήματος όσο πιο μπροστά γίνεται.


- 2- Για να απελευθερώσετε τους διασυνδέτες ISOfix, πιέστε ταυτόχρονα το κουμπί ασφάλισης ISOfix και τραβήξτε το κουμπί απελευθέρωσης ISOfix. Κάντε το ίδιο και για τις δύο πλευρές. Όταν οι διασυνδέτες ISOfix έχουν απελευθερωθεί, οι ενδείξεις θα είναι ΚΟΚΚΙΝΕΣ (7).

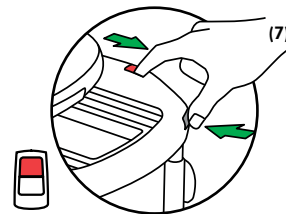

- 3- Τραβήξτε προς τα επάνω την υποστήριξη δαπέδου, απελευθερώνοντας τις ρυθμίσεις ύψους και στις δύο πλευρές (8).

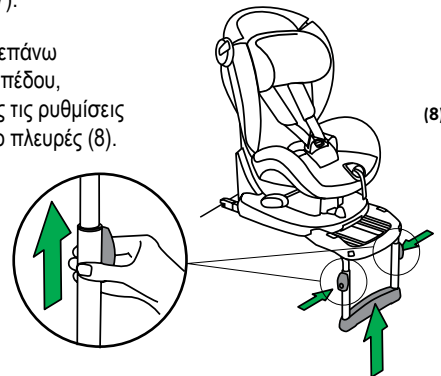

- 4- Αφαιρέστε τα κλιπ εισαγωγής από το όχημα (9).

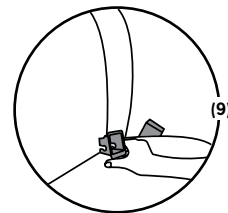


Εγκατάσταση ζώνης με όψη προς τα εμπρός


! ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να τοποθετήσετε το κάθισμα σε μπροστινό κάθισμα ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ.



- 1- Όταν τοποθετείτε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, πιέστε το μπροστινό κάθισμα όσο πιο μπροστά γίνεται. Όταν τοποθετείτε στο μπροστινό κάθισμα του αυτοκινήτου, τότε ρυθμίστε την πλάτη σε μία όρθια θέση.
- 2- Τοποθετήστε το παιδικό κάθισμα στο κάθισμα του αυτοκινήτου. Απασφαλίστε τις συσφίξεις ζώνης (10).
- 3- Απελευθερώστε τη λαβή απελευθέρωσης στο πίσω μέρος του προσκέφαλου και πιέστε το προς τα κάτω ενώ το κρατάτε όρθιο (11).

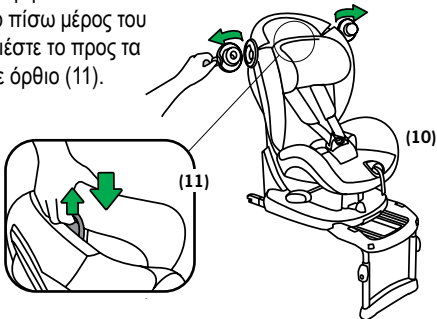


- 4- Τραβήξτε τον ιμάντα ισχίου γύρω από την κάτω βάση του καθίσματος και κουμπώστε τον ιμάντα αυτοκινήτου στον κρίκο (12).

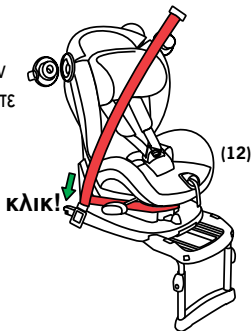


- 5- Τοποθετήστε τον ιμάντα ώμου διαμέσου των σφιγκτήρων ιμάντα. Βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας δεν έχει συστραφεί (13).

- 6- Ωθήστε το κάθισμα καλά μέσα στο κάθισμα αυτοκινήτου.

- 7- Η σφιχτή εγκατάσταση είναι πολύ σημαντική για καθίσματα με όψη προς τα εμπρός. Τεντώστε τους ιμάντες ως ακολούθως: Τραβήξτε τον ιμάντα ώμου προς τα επάνω (A). Κρατάτε γερά στον ιμάντα ώμου στο μέρος καθίσματος B. Κλείστε τον σφιγκτήρα στην εσωτερική πλευρά C. Τραβήξτε το άνω μέρος ιμάντα στην πλευρά της θύρας και κλείστε τον σφιγκτήρα D (13).

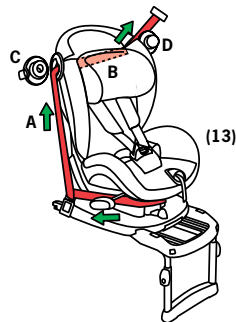


- 8- Τραβήξτε τον τανυτήρα ιμάντα στη κατεύθυνση του βέλους για να τεντώσετε τη ζώνη αυτοκινήτου 3 σημείων (14).

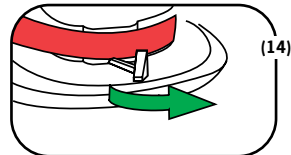

- 9- Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη αυτοκινήτου 3 σημείων είναι όσο πιο σφιχτή γίνεται. Επαναλάβετε τη διαδικασία εάν η ζώνη αυτοκινήτου δεν είναι σφιχτή.

- 10- Πιέστε το προσκέφαλο στη σωστή θέση (ανατρέξτε στην «Τοποθέτηση του παιδιού» στη σελίδα 11). Πιέστε την υποστήριξη δαπέδου πλήρως προς τα κάτω. Βεβαιωθείτε ότι η υποστήριξη δαπέδου είναι σε επαφή με το δάπεδο του οχήματος. Τώρα το κάθισμα είναι έτοιμο για χρήση (15).


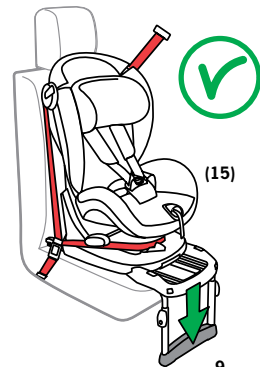


Απομάκρυνση του καθίσματος


- 1- Χαλαρώστε την τάνυση στη ζώνη αυτοκινήτου απελευθερώνοντας τον τανυτήρα ιμάντα.
- 2- Εάν το κάθισμα είναι τοποθετημένο στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, πιέστε το μπροστινό κάθισμα του οχήματος όσο πιο μπροστά γίνεται.
- 3- Απασφαλίστε τις συσφιξεις ιμάντα και ξεκλειδώστε τη ζώνη αυτοκινήτου.
- 4- Αφαιρέστε τη ζώνη αυτοκινήτου και το κάθισμα από το όχημα.

Τοποθέτηση του παιδιού

- 1- Τοποθετήστε τους ιμάντες ώμου: Ελέγξτε εάν οι σπές ιμάντα ώμου είναι στο ίδιο επίπεδο με τους ώμους του παιδιού (16).
- 2- Το ύψος των ιμαντων ώμου και το προσκέφαλο μπορούν να ρυθμιστούν απελευθερώνοντας τη λαβή αποδέσμευσης στο πίσω μέρος του προσκέφαλου και τραβώντας το προσκέφαλο επάνω ή κάτω ενώ το κρατάτε όρθιο (17).

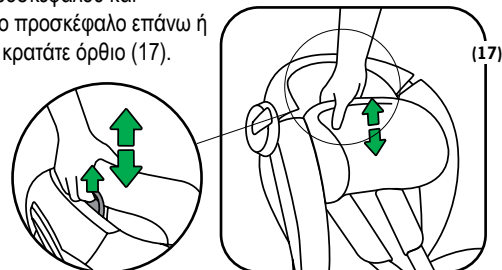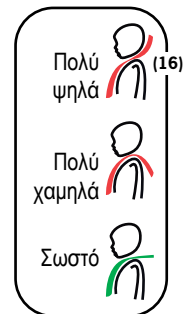


- 3- Τραβήξτε τους ιμάντες ώμου προς τα επάνω ενώ πιέζετε το κουμπί στον κεντρικό ρυθμιστή (18).

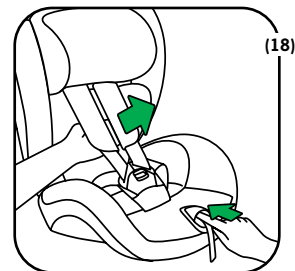


- 4- Ανοίξτε το θηλυκωτήρι πρόσδεσης.


5- Τοποθετήστε τους ιμάντες ώμου πάνω από την πορτοκαλί σήμανση πλευρικά του καθίσματος για να κρατήσετε την πρόσδεση ανοικτή ενώ τοποθετείτε το παιδί (19).

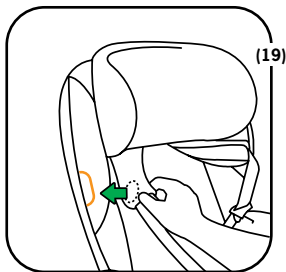

6- Όταν έχει τοποθετηθεί το παιδί, τοποθετήστε τους ιμάντες ώμου πάνω από τους ώμους του παιδιού και κλείστε το θηλυκωτήριο: ΘΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ ΕΝΑΣ ΗΧΟΣ ΚΛΙΚ! (20).

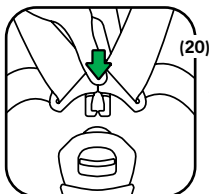


7- Τοποθετήστε τον ιμάντα πρόσδεσης διαμέσου του κεντρικού ρυθμιστή στην κατεύθυνση του πράσινου βέλους ίσια προς τα επάνω/εμπρός. Συνεχίστε να τραβάτε έως ότου η πρόσδεση θα είναι άνετη αλλά σταθερή (21).

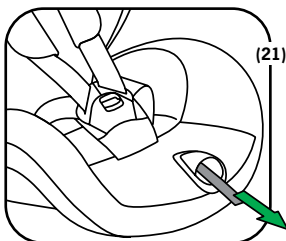

! Βεβαιώνετε ότι οι ιμάντες πρόσδεσης πρέπει να είναι πάντα κλειδωμένοι και σφιγμένοι όταν το παιδί βρίσκεται στο κάθισμα.



Θέση ύπνου

- Το κάθισμα μπορεί να πάρει 4 θέσεις κλίσης.
- Στρέφοντας το κουμπί κλίσης, το κάθισμα μπορεί να τεθεί σε άλλη θέση (22).

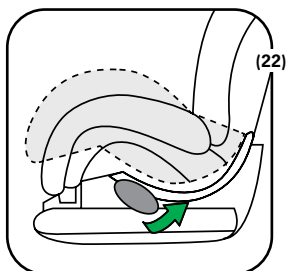


Απομάκρυνση και επανατοποθέτηση του καλύμματος

- Υπάρχουν 2 εκδόσεις υφασμάτινου καλύμματος. Εάν υπάρχουν τετράγωνα σκρατς (βλέπε πράσινα βέλη (23/24)), ακολουθείτε τα βήματα της περίπτωσης 1. Εάν δεν υπάρχουν τετράγωνα σκρατς πηγαίστε στην περίπτωση 2.

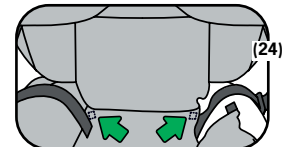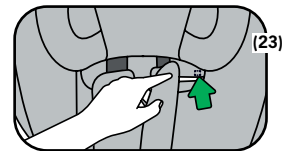

Αφαίρεση του καλύμματος: περίπτωση 1

- 1- Δίδτε προσοχή όταν αφαιρείτε το κάλυμμα γιατί η τοποθέτηση του γίνεται με τον αντίθετο τρόπο.
- 2- Αρχίστε να σηκώνετε το χαμηλότερο μέρος καθίσματος (25).
- 3- Το κάλυμμα του προσκέφαλου μπορεί να αφαιρεθεί ξεχωριστά, αποσυνδέοντας τα άγκιστρα από την πίσω πλευρά και τραβώντας το ύφασμα από μπροστά.

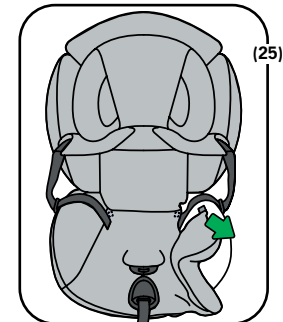

Επανατοποθέτηση του καλύμματος


- 1- Τραβήξτε το προσκέφαλο στην υψηλότερη θέση. Τοποθετήστε το κάλυμμα του προσκέφαλου και συνδέστε τα άγκιστρα στην πίσω πλευρά. Τραβήξτε τους ιμάντες πρόσδεσης διαμέσου των οπών. Συνδέστε το χαλαρωμένο κάτω μέρος του υφάσματος προσκέφαλο με το πλαστικό μέρος κάτω από το προσκέφαλο.
- 2- Τραβήξτε τους ιμάντες πρόσδεσης διαμέσου του ανοίγματος του καλύμματος καθίσματος και ασφαλίστε το θηλυκωτήριο πρόσδεσης. Τραβήξτε τον ιμάντα διακλάδωσης διαμέσου του ανοίγματος του μέρους καθίσματος.
- 3- Τοποθετήστε το άνω μέρος και μετά τα μέρη των ώμων. Τοποθετήστε το μέρος καθίσματος και φέρτε το κάλυμμα καθίσματος κάτω από τα πίσω μέρη των πλευρικών τοιχωμάτων.

Αφαίρεση του καλύμματος: περίπτωση 2

1- Δίδετε προσοχή όταν αφαιρείτε κάλυμμα γιατί η τοποθέτηση του γίνεται με τον αντίθετο τρόπο.

2- Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα καθίσματος, οι ιμάντες πρόσδεσης πρέπει να αφαιρεθούν και από τις δύο πλευρές. Βλέπε τον κόκκινο κύκλο. Αρχίστε να σηκώνετε το χαμηλότερο μέρος καθίσματος και ξεσφίξτε και τους δύο ιμάντες πρόσδεσης από τα μεταλλικά άγκιστρα ιμάντα (26).

3- Το κάλυμμα του προσκέφαλου μπορεί να αφαιρεθεί ξεχωριστά, αποσυνδέοντας τα άγκιστρα από την πίσω πλευρά και τραβώντας το ύφασμα από μπροστά.

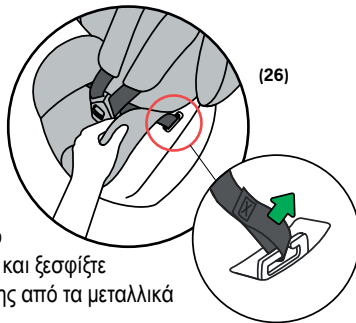

Επανατοποθέτηση του καλύμματος

1- Τραβήξτε το προσκέφαλο στην υψηλότερη θέση. Τοποθετήστε το κάλυμμα του προσκέφαλου και συνδέστε τα άγκιστρα στην πίσω πλευρά. Τραβήξτε τους ιμάντες πρόσδεσης διαμέσου των οπών. Συνδέστε το χαλαρωμένο κάτω μέρος του υφάσματος προσκέφαλου με το πλαστικό μέρος κάτω από το προσκέφαλο.


2- Τραβήξτε τους ιμάντες πρόσδεσης διαμέσου του ανοίγματος του καλύμματος καθίσματος και ασφαλίστε το θηλυκωτήρι πρόσδεσης. Τραβήξτε τον ιμάντα διακλάδωσης διαμέσου του ανοίγματος του μέρους καθίσματος.

3- Τραβήξτε τους βρόγχους των ιμάντων πρόσδεσης από το κάτω μέρος του τμήματος καθίσματος διαμέσου των ανοιγμάτων στα άγκιστρα στο κάτω μέρος του καθίσματος. Αγκισρώστε και τους δύο ιμάντες πρόσδεσης στα άγκιστρα μεταλλικού ιμάντα και τραβήξτε τους ιμάντες σταθερά για να εξασφαλίσετε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά.

! • Βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντες πρόσδεσης είναι σταθεροποιημένοι με το σωστό τρόπο, αφότου έχετε τοποθετήσει το κάλυμμα.

Οδηγίες καθαρισμού


• Το κάλυμμα του καθίσματος πρέπει να καθαρίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες στο εσωτερικό του (27).




• ΜΗΝ χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε μέσα καθαρισμού. Αυτά μπορεί να βλάψουν το υλικό κατασκευής του καθίσματος.

Προειδοποίηση: πιθανή εσφαλμένη χρήση

- ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να τοποθετήσετε το κάθισμα σε μπροστινό κάθισμα ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ.
- Εγκαθιστάτε μόνο με ζώνες αυτοκινητών 3 σημείων, συγκεκριμένες σύμφωνα με τον κανονισμό UN/ECE με Αρ. 16 ή για άλλα αντίστοιχα πρότυπα (28).

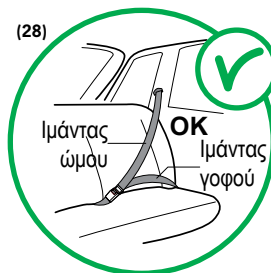


! ΜΗΝ αφήνετε χώρο μεταξύ της πλάτης του καθίσματος και του καθίσματος του αυτοκινήτου (29).

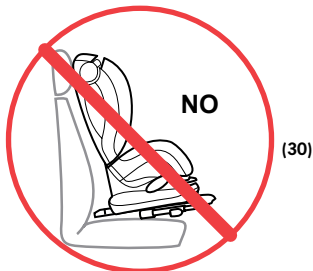

! ΜΗ χρησιμοποιείτε το καθίσμα με διπλωμένη την υποστήριξη δαπέδου (30).

! ΜΗ χρησιμοποιείτε το καθίσμα χωρίς υποστήριξη δαπέδου όταν το τοποθετείτε με όψη προς τα εμπρός.

! ΜΗΝ οδηγείτε όταν οι ενδείξεις ISOfix είναι ΚΟΚΚΙΝΕΣ (31).

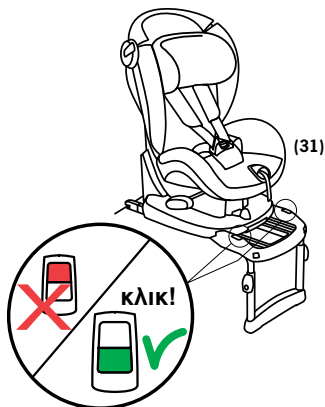

Σημαντικές συμβουλές

- ΜΗΝ προσπαθείτε να αποσυναρμολογήσετε, τροποποιήσετε ή προσθέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα στο καθίσμα. Η εγγύηση θα λήξει εάν δεν χρησιμοποιηθούν γνήσια εξαρτήματα ή αξεσουάρ.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε κάποιο αντικείμενο όπως μαλακή επένδυση για να ανυψώσετε το παιδικό καθίσμα από το καθίσμα του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση ατυχήματος το καθίσμα δε θα είναι ικανό να προστατέψει το παιδί σας με το σωστό τρόπο.
- Ποτέ μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επιτήρηση στο καθίσμα.
- Βεβαιώστε ότι όλοι οι επιβαίνοντες έχουν ενημερωθεί για το πώς θα απελευθερώσουν το παιδί σε περίπτωση κινδύνου.
- Ένα μη κατεληγμένο παιδικό καθίσμα πρέπει να είναι πάντα ασφαλισμένο στο αυτοκίνητο.
- Βεβαιώστε ότι οι αποσκευές και άλλα αντικείμενα είναι σωστά ασφαλισμένα. Μη ασφαλισμένες αποσκευές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς σε παιδιά και ενήλικες σε περίπτωση ατυχήματος.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το καθίσμα χωρίς το κάλυμμα. Το κάλυμμα είναι ένα χαρακτηριστικό ασφάλειας και μπορεί να αντικαθίσταται μόνο από ένα γνήσιο κάλυμμα BeSafe.
- Κάτω από το κάλυμμα χρησιμοποιούμε αφρώδες υλικό διογκωμένης πολυστερίνης (EPS). Μην πιέζετε ή τραβάτε πολύ δυνατά έναντι του αφρώδους υλικού, γιατί μπορεί να το καταστρέψετε.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε μέσα καθαρισμού. Αυτά μπορεί να βλάψουν το υλικό κατασκευής του καθίσματος.
- Η BeSafe συνιστά τα παιδικά καθίσματα να μην πωλούνται ή αγοράζονται από δεύτερο χέρι.
- ΦΥΛΑΤΕ αυτό το εγχειρίδιο για την περαιτέρω χρήση μαζί με το καθίσμα.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε το καθίσμα για περισσότερο από 5 χρόνια. Λόγω παλαιώσης μπορεί να αλλάξει η ποιότητα του υλικού.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε στο σπίτι. Δεν έχει σχεδιαστεί για την οικιακή χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε ένα αυτοκίνητο.
- Όταν γίνεται εγκατάσταση με ISOfix: Ελέγξτε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή του αυτοκινήτου.

Χρήσιμη συμβουλή

Όταν το παιδικό κάθισμα τοποθετείται στο αυτοκίνητο ελέγξτε όλα τα σημεία στα οποία το παιδικό κάθισμα μπορεί να αγγίξει το εσωτερικό. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα προστατευτικό κάλυμμα BeSafe σε αυτά τα σημεία για να αποφύγετε κοπές, σημάδια ή αποχρωματισμό στο εσωτερικό του οχήματος ειδικά σε αυτοκίνητα τα οποία έχουν εσωτερικό από ξύλο ή δέρμα.

Εγγύηση

- Όλα τα προϊόντα BeSafe έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και ελεγχθεί με προσοχή. Όλα τα παιδικά καθίσματα BeSafe ελέγχονται περιοδικά εκτός της συνεχούς παραγωγής στα δικά μας εργαστήρια δοκιμών. Επίσης ελέγχονται και από ανεξάρτητα ινστιτούτα δοκιμών.
- Εάν αυτό το προϊόν αποδειχτεί ελαττωματικό εντός 24 μηνών από την αγορά λόγω σφάλματος υλικού ή κατασκευής, εκτός των καλυμμάτων και των μάντων πρόσδεσης, παρακαλούμε επιστρέψτε το στο κατάστημα αγοράς.
- Η εγγύηση έχει ισχύ μόνο όταν χρησιμοποιείτε το κάθισμα με κατάλληλο τρόπο και με προσοχή. Παρακαλούμε αναζητήστε τον αντιπρόσωπο, αυτός θα αποφασίσει εάν το κάθισμα θα επιστραφεί στον κατασκευαστή για επισκευή. Δεν μπορεί να απαιτηθεί αντικατάσταση ή επιστροφή. Η εγγύηση δεν επεκτείνεται μέσω επισκευής.
- Η εγγύηση λήγει: εάν δεν υπάρχει απόδειξη, εάν προκαλούνται ελαττώματα από εσφαλμένη ή ακατάλληλη χρήση, εάν έχουν προκληθεί ελαττώματα από κακομεταχείριση, εσφαλμένη χρήση ή αμέλεια.

Πληροφορίες σημείων πώλησης

Σημείωση για τοποθέτηση με ΟΨΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ

- Το παρόν είναι ένα σύστημα συγκράτησης για παιδιά ISOfix ημι-γενικής χρήσης. Έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό Αρ. 44.04, σειράς τροποποιήσεων για γενική χρήση σε αυτοκίνητα τα οποία είναι εξοπλισμένα με σύστημα στερέωσης ISOfix.
- Θα προσαρμόζεται σε οχήματα με θέσεις εγκεκριμένες ως θέσεις ISOfix (όπως αναφέρονται στο εγχειρίδιο του αυτοκινήτου) ανάλογα με την κατηγορία του παιδικού καθίσματος και της στερέωσης.
- Η κύρια ομάδα και η κατηγορία μεγέθους ISOfix για την οποία προορίζεται αυτή η συσκευή είναι: A.
- Το κάθισμα είναι κατάλληλο για στήριξη σε θέσεις καθισμάτων οχημάτων τα οποία παρατίθενται στον ξεχωριστό “Κατάλογο αυτοκινήτων”. Οι θέσεις καθισμάτων σε άλλα αυτοκίνητα μπορεί να είναι επίσης κατάλληλες για να δεχτούν αυτό το σύστημα συγκράτησης. Εάν υπάρχει αμφιβολία είτε συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή καθίσματος είτε τον έμπορο. Για ενημερωμένο κατάλογο αυτοκινήτων ανατρέξτε στο: www.besafe.eu.
- Όταν γίνεται εγκατάσταση με ζώνη οχήματος 3 σημείων: Είναι κατάλληλο μόνο εάν τα εγκεκριμένα οχήματα είναι εξοπλισμένα με ζώνες 3 σημείων, εγκεκριμένες σύμφωνα με τον αριθμό κανονισμού UN/ECE 16 ή με άλλα αντίστοιχα πρότυπα.

Επόμενο κάθισμα αυτοκινήτου

- Το κάθισμα BeSafe iZi Ur είναι ένα κάθισμα της ομάδας 2/3 το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παιδιά από 15 έως 36 κιλά δηλαδή καλύπτονται οι ηλικίες από 4 έως τα 12 ετών.

semi-universal
9-18 kg



04443550

HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

BeSafe®